

Basic Usage
Einbau von Datenträgern
Installation du disque dur
安裝硬碟使用
使用方法
Podstawy używania
Основные инструкции по эксплуатации

1.

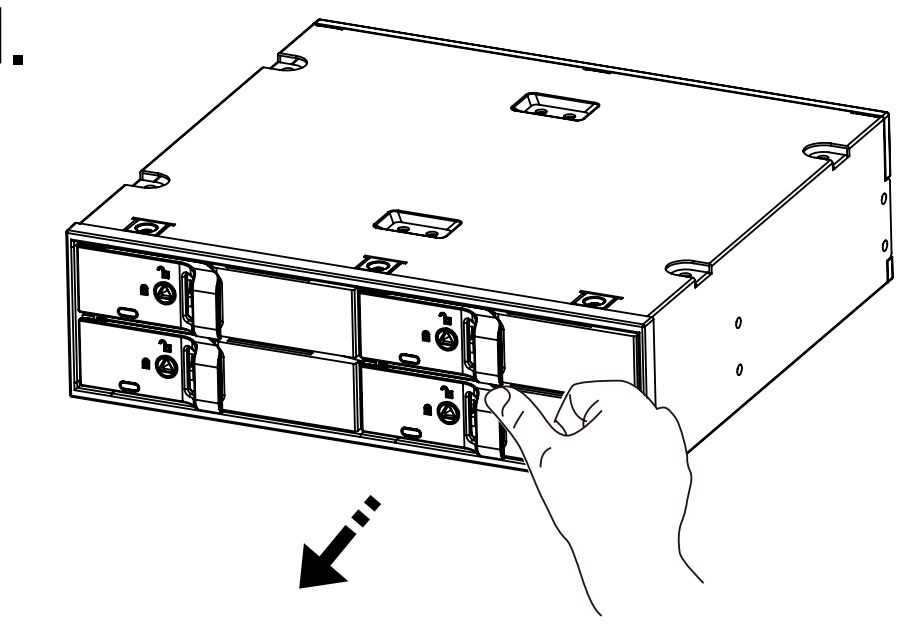


Pull the spring lock to open the front door.
Öffnen Sie die Frontblende durch Betätigung des Federschlosses.
Ouvrez l' avant en tirant le mécanisme à levier
拉開門把以將前面板打開
取出し用ラッチを引き起こして手前に引っ張ることでドアが開きます
Pociągnij sprężynową blokadę, aby otworzyć przednią klapę.
Сдвиньте пружинный замок , чтобы открыть дверцу .

2.

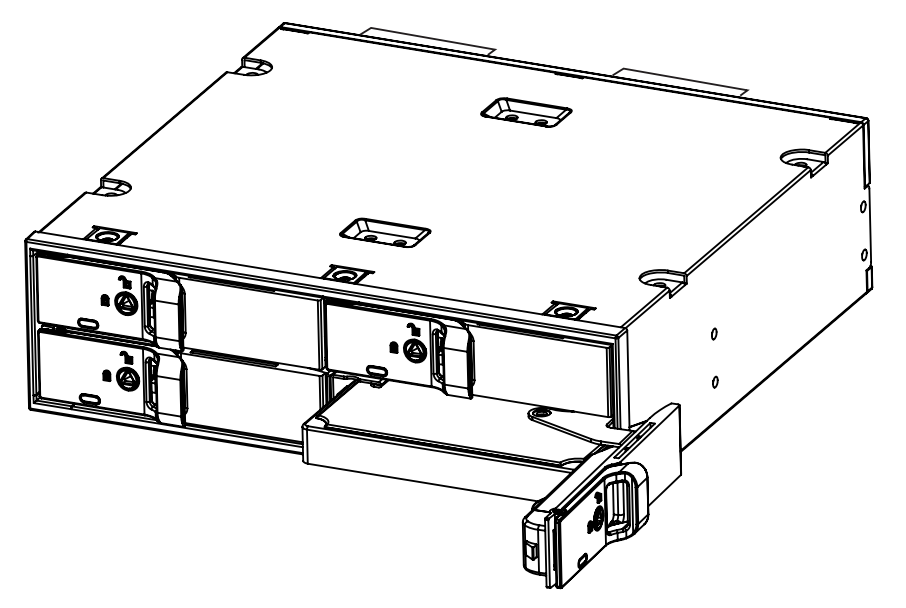

Place the 2.5" HDD into EMK5402 with its printed label up-sided.
Setzen Sie den 2.5-Zoll-Datenträger mit der Beschriftung nach oben in den EMK5402-Wechselrahmen ein.
Placez le disque dur avec l' étiquette imprimée vers le haut
將 2.5" 硬碟安裝進 EMK5402，請注意產品貼紙面朝上
HDD の上面を上にして本体に差し込んでください
Umieść HDD w obudowie EMK5402 stroną z nadrukowaną etykieta skierowaną do góry.
Поместите жесткий диск в контейнер EMK5402 этикеткой вверх .

3.

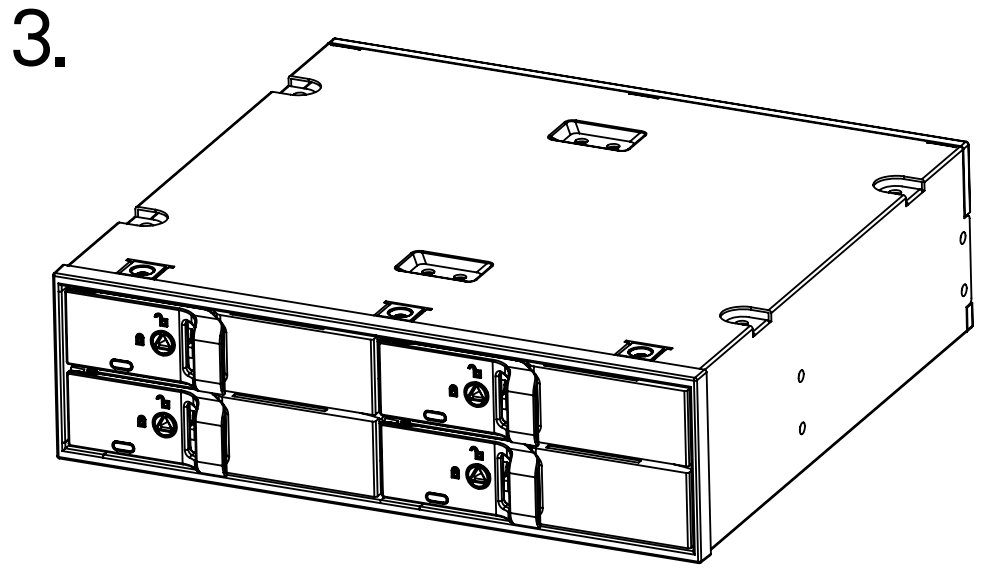

Press the door to push the hard drive into EMK5402 until the door is locked.
Schließen Sie die Frontblende, um den Datenträger im EMK5402-Wechselrahmen zu arretieren.
Poussez le disque dur puis rabattez le levier jusqu' à ce que la porte soit verrouillée.
將面板關起並確認門扣已鎖緊
ロックがかかるまでドアを閉めてください
Naciskaj klapę, wpychając dysk twardy do obudowy EMK5402 aż do zamknięcia.
Нажмите на дверцу и вставьте жесткий диск в контейнер EMK5402 так , чтобы дверца закрылась .

Unload the Hard drive
Auswurf von Datenträgern
Ejection du disque dur
取出硬碟
HDD の取り外し方法
Wyjęcie dysku twardego
Извлечение жесткого диска

1. Smoothly pull the spring lock to open the door. Make sure the key lock is on a removable position, or the lock would get damaged.
2. Carefully take the hard drive out from EMK5402.

1. Öffnen Sie die Frontblende durch Betätigung des Federschlosses. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung gelöst ist, um Schäden am Schließmechanismus zu verhindern.
2. Ziehen Sie den Datenträger aus dem EMK5402-Wechselrahmen.

1. Tirez doucement le mécanisme à levier pour ouvrir l' EMK5402. Assurez-vous que la serrure de sécurité est sur la position amovible, autrement le verrouillage risque d' être endommagé.
2. Retirez avec précaution le disque dur de l' EMK5402.

1. 確認安全鎖在開啟狀態下，拉開門把以打開前面板
2. 取出 2.5" 硬碟後關上面板

1. 取出し用ラッチを引き起こしながらドアを引き開けてください。
ロックがかかったまま無理にドアを引き開けると破損の原因となります
2. ドアを完全に開けた後、細心の注意を払って HDD を取り外します

1. Pociągnij płynnie sprężynową blokadę, aby otworzyć klapę. Upewnij się, że blokada klucza znajduje się w pozycji wyjęcia, w przeciwnym razie blokada może zostać uszkodzona.
2. Ostrożnie wyjmij dysk twardy z obudowy EMK5402.

1. Осторожно сдвиньте пружинный замок , чтобы открыть переднюю дверцу . Убедитесь , что замок под ключ открыт , иначе замок будет поврежден .
2. Осторожно извлеките жесткий диск из контейнера EMK5402.

Attention
Hinweis
Avertissement
注意
注意事項
Uwaga
Внимание

1. To perform hot-swap function, the host must also support hot-swap.
2. Keep the device out of high temperature and humid environment.
3. If the device or HDD is damaged due to improper operation, we would not take the responsibility of compensation or repair.

1. Um die Hot-Swap-Funktion nutzen zu können, muss Ihr System diese unterstützen.
2. Nutzen Sie das Produkt nicht in sehr feuchten oder heißen Umgebungen.
3. Es besteht kein Anspruch auf Reparatur oder Kompensation, wenn das Produkt oder der Datenträger aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Wechselrahmens beschädigt wurde.

1. La fonction hot-swap est actionnable uniquement si votre système la prend en charge.
2. Gardez l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou d' humidité.
3. Si l'appareil est endommagé suite à une mauvaise utilisation, nous déclinerons toute responsabilité et possibilités d'indemnisation ou de réparation.

1. Hot Swap 功能需在主機具備此功能的情況下可使用
2. 請勿將此產品置放在高溫度與高溼度的環境中
3. 若本產品是由於人為操作不當因素而損壞，本司將不負保固責任

1. ホットスワップ機能を使用するためには、ホットスワップ対応のマザーボード、OS を使用してください
2. 高温多湿の環境下を避けてご使用ください
3. ハードディスク等、記憶装置および関連する機器につきましては、装置 メディア内のデータは保証対象外です

1. Aby wykonać funkcję wymiany bez wyłączania (hot-swap), komputer musi także obsługiwać funkcję hot-swap.
2. Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.
3. Uszkodzenie urządzenia lub HDD w wyniku nieprawidłowego działania nie daje praw do dochodzenia zadośćuczynienia ani naprawy od producenta.

1. Для « горячей » замены диска хост должен поддерживать « горячую » замену .
2. Не используйте данное изделие в местах с высокой температурой и влажностью .
3. В случае повреждения данного изделия или жесткого диска в результате нарушения правил эксплуатации компания - производитель не принимает на себя обязательства по компенсации или ремонту .

ENERMAX
POWER. INNOVATION. DESIGN.

User manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
說明書
ユーザーマニュアル
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя контейнера для жесткого диска



EMK5402


ENERMAX
POWER. INNOVATION. DESIGN.


May 2014


Package content
Lieferumfang
Contenu
包裝內容
パッケージ内容
Zawartość opakowania
Комплект поставки

Accessories	Quantity
EMK5402	1
SATA 7 pin data cable SATA-Datenkabel (7-Pin) Câble de données SATA 7 broches SATA 7P 訊號線 SATA7 ピンデータケーブル 7-pinowy kabel sygnałowy SATA 7- контактный кабель передачи данных SATA	2
Screws Schrauben Vis 螺絲 ネジ Śruby Винты	4
Key Sicherheitsschlüssel Clé 鑰匙 ロック用キー Klucz Ключ	1
User manual Benutzerhandbuch Manuel d'utilisation 說明書 ユーザーマニュアル Podręcznik użytkownika Руководство пользователя	1

Parts
Teile & Anschlüsse
Pièces
面板說明
各部名称
Części
Внешний вид

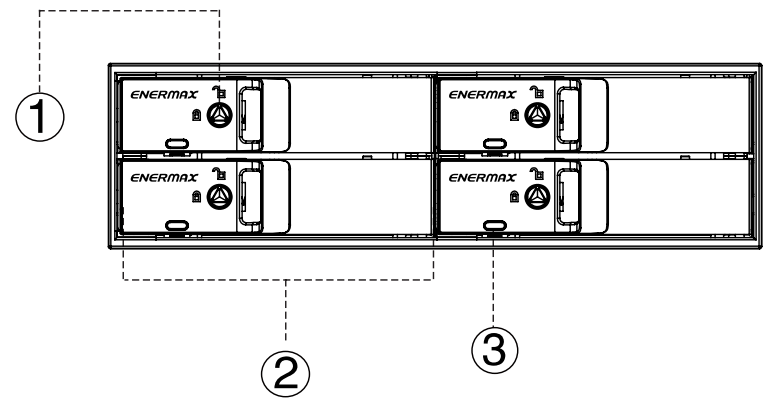

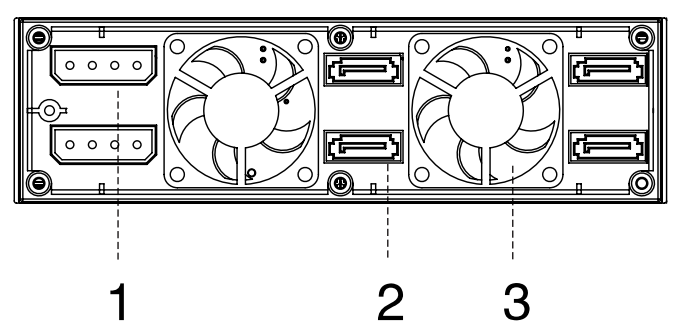

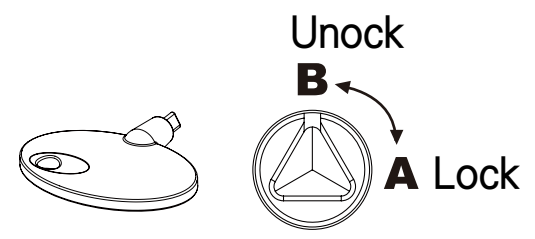

Front panel
1. Key lock (A:Lock B:Unock)
2. Easy latch door
3. HDD LED indicator

Back panel
1. ATX-4P power connector
2. SATA data connector (7P)
3. Fans

Vorderseite
1. Sicherheitsschloss
(A:Sperren B:Entsperren)
2. Verriegelung
3. Status-LED-Indikator

Rückseite
1. 4-Pin-Molex-Stromanschluss
2. SATA-Datenanschluss (7-Pin)
3. Lüfter

Face avant
1. Serrure de sécurité
(A:Verrouiller B:Déverrouiller)
2. Loquet de porte
3. Indicateur LED

Face arrière
1. Connecteur d' alimentation ATX-4 broches
2. Connecteur de données SATA (7 broches)
3. Ventilateurs

前面板
1. 安全鎖 (A: 鎖定 B: 解鎖)
2. 硬碟抽取拉門
3. LED 訊號指示燈

後面板
1. ATX-4P 電源線 (4P)
2. SATA 數據連接器 (7P)
3. 風扇

フロントパネル部
1. ロックキー差込口
(右に回すと施錠、左に回すと解錠)
2. 取出し用ラッチ
3. LED インディケーター

リアパネル部
1. ATX 4 ピンパワーコネクタ
2. SATA データコネクタ (7 ピン)
3. 冷却ファン

Panel przedni
1. Zamek blokady
(A:Blokada B:Odblokowanie)
2. Klapa z szybkim zatrzaskiem
3. Wskaźnik LED HDD


Panel tylny
1. Złącze zasilania ATX-4P
2. Złącze sygnałowe SATA (7P)
3. wentylatory

Передняя панель
1. Замок
(A: Замок закрыт B: Замок открыт)
2. Легко закрывающаяся дверца
3. Индикатор активности жесткого диска

Задняя панель
1. Разъем питания ATX-4P
2. Разъем передачи данных SATA
(7- контактный)
3. вентиляторы


Installation
Einbau
Installation
安裝於機箱中
設置方法
Instalacja
Установка

1.

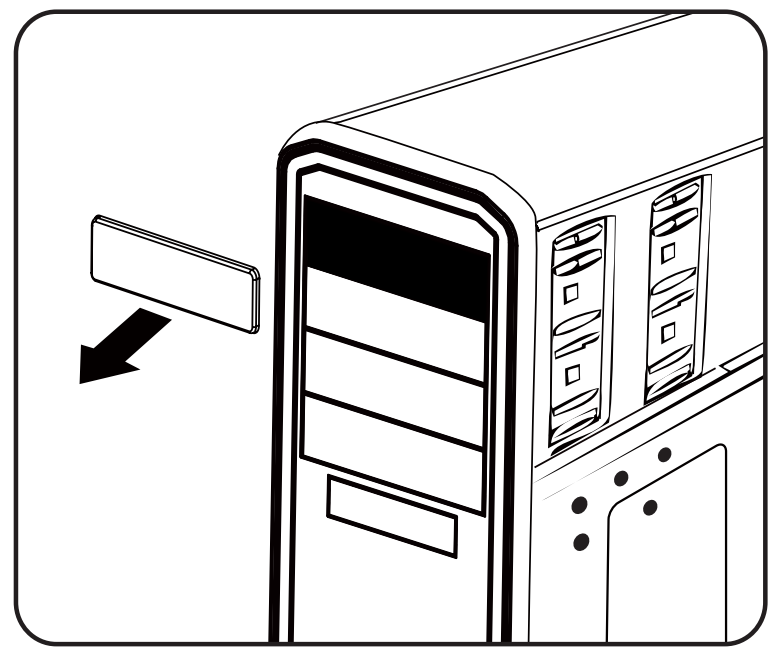


Remove the cover of an empty drive bay.
Entfernen Sie die Abdeckung eines leeren 5,25-Zoll-Laufwerksschachtes.
Retirez le couvercle d' un emplacement 5.25 " libre
移開一個空的 5.25" 擴充槽前版
ドライブベイカバーを取り外してください
Zdejmij pokrywę pustej kieszeni napędu.
Снимите крышку пустого отсека диска .

2.

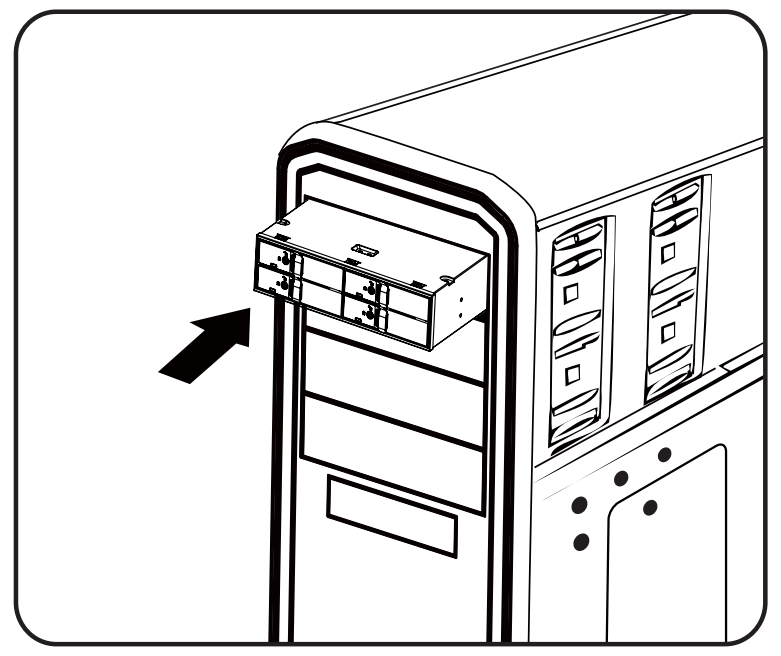

Insert EMK5402 into the bay and align the screw holes.
Setzen Sie den EMK5402-Wechselrahmen in den Laufwerksschacht ein und richten Sie ihn an den Schraubenlöchern aus.
Insérez l' EMK5402 dans l' emplacement et faites correspondre les trous pour la visserie
將 EMK5402 裝進擴充槽並對齊螺絲孔位
表側からベイに EMK5402 を挿入し、ネジ穴を合わせてください
Włóż EMK5402 do kieszeni i dopasuj otwory śrub
Вставьте EMK5402 в отсек и совместите отверстия для винтов .

3.

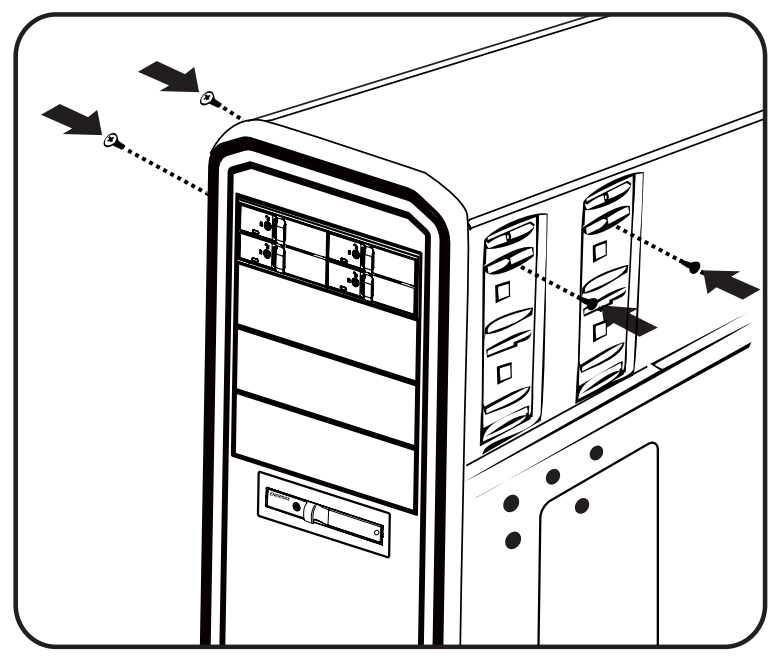

Screw the EMK5402 with 2 screws of each side to securely hold the device.
Befestigen Sie den EMK5402-Wechselrahmen mit den mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
Vissez l' EMK5402 avec 2 vis de chaque côté pour le maintenir fermement.
將 EMK5402 兩邊各使用兩顆螺絲與機殼牢牢鎖緊
片側 2 本のネジで両側から EMK5402 をしっかりと固定してください
Przykręć obudowę EMK5402 2 śrubami z każdej strony w celu bezpiecznego zamocowania urządzenia.
Надежно закрепите контейнер EMK5402 2 винтами с каждой стороны .